

# Vlieseline® Verwerkingstips

## Droog opstrijken




De plakkant van de tussenvoering op de verkeerde kant van de bovenstof leggen. Dan met droge hitte de strijkbout met druk 5-6x heel langzaam over iedere plaats laten glijden. Strijkboutinstelling: wol  
Bij H 180: Strijkboutinstelling zijde/wol

## Met vochtige doek opstrijken



De tussenvoering met de plakkant naar beneden op de verkeerde kant van de bovenstof leggen. Met een vochtige perslap afdekken. Strijkboutinstelling wol/katoen, afhankelijk van de tussenvoering, stap voor stap ca. 10-15 sec. aandrukken.

## Met stoom opstrijken (alleen voor gewezen tussenvoering)

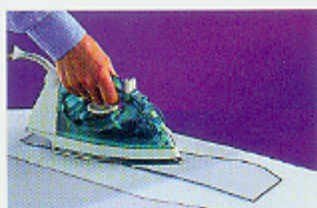

De tussenvoering met de plakkant naar beneden op de verkeerde kant van de bovenstof leggen. Stoomstrijkbout 6x met stoom/druk langzaam over iedere plaats glijden.  
G 785: de geknipte delen eerst met geringe hitte kort fixeren, om verschuiven te voorkomen, dan glijdend verder vaststrijken.



## Vliesofix®, Steam-A-Seam®



Het motief op de papierkant van Vliesofix tekenen, rondom grof uitknippen, met de ruwe kant op de verkeerde kant van de stof leggen en droog opstrijken (strijkboutinstelling wol, 5 sec.). Motief precies uitknippen, papier wegtrekken en het motief met een vochtige doek, strijkboutinstelling wol/katoen stapsgewijs ca. 10 sec. opstrijken. Vliesofix is er ook als zoomband.

**Vóór de verwerking raden wij u aan steeds een plakproef te maken, om de greep en de hechting te controleren. Na het plakken, de geplakte delen ca. 20-30 minuten vlakliggend laten afkoelen.**

Kies voor het plakken een vaste, gladde ondergrond b.v. een werktafel. Gebruikt u een strijkplank, dan verbetert u het eindresultaat door op de strijkplank een molton te leggen. Precieze verwerkingstips van onze producten treft u ook aan op de blauwe kantenopdruk en in de vakinformatie.